

Högklint

Intro

Högklint är ett flexibelt hyllsystem som finns i två standardhöjder; 229 och 103 cm med ben (med sockel blir den 7 cm lägre).


Längden på hyllan får du genom att kombinera sektioner om 44/42 och 86/84 cm till önskad storlek. Hyllan går att utöka med fler sektioner i efterhand.

Sätt personlig prägel på hyllan genom att lägga till avdelare, vitrindörrar, lådor och tidningshyllplan. Även basen på hyllan är valbar; ben eller sockel. Som en ytterligare detalj kan du få dörrar och lådor målade i din favoritfärg från Farrow & Ball.


Översikt

Det här är en generell monteringsanvisning för alla utformningar av Högklint. Följ de anvisningar som är aktuella för dig. Börja gärna med att sortera upp alla delar, alla flyttbara hyllplan kan läggas åt sidan så länge. Först skruvas stommen ihop sektion för sektion, därefter skruvas eventuell dekorskiva fast och sist basen (ben eller sockel). Först följer en lista över ingående delar:


- A. Skruv till sockel/ben 40 mm
- B. Skruv till dekorskiva 30 mm
- C. Skruv till möbelvinkel och gångjärn 15 mm
- D. Spik till bakstycke 15 mm
- E. Träplugg 30 mm
- F. Kopplingskruv
- G. Snäcka
- H. Hylltapp till tidningshylla
- I. Möbelvinkel
- J. Trådhyllbärare
- K. Gångjärn

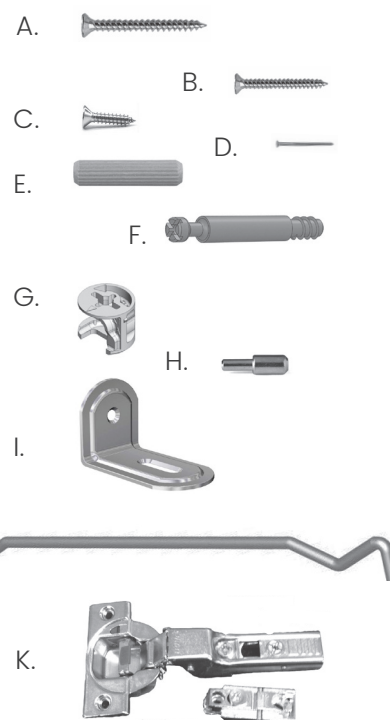


Topp 40 hög

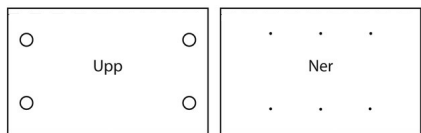


Topp 80 hög

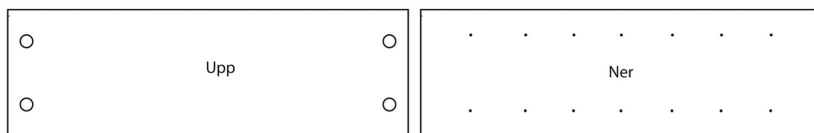


Topp 40 låg

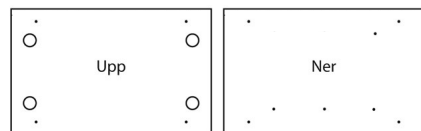


Topp 80 låg

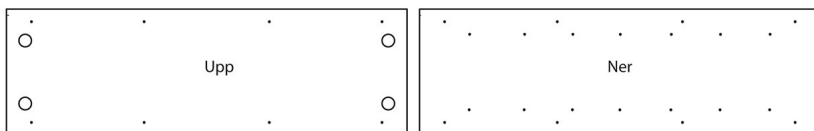


Fast hyllplan 40 (hög)

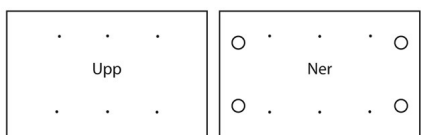


Fast hyllplan 80 (hög)

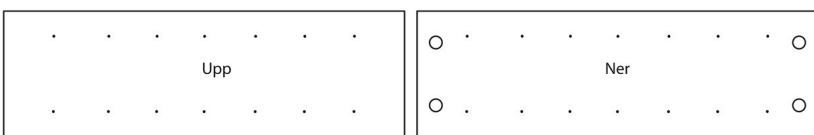


Botten 40

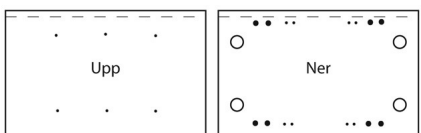


Botten 80

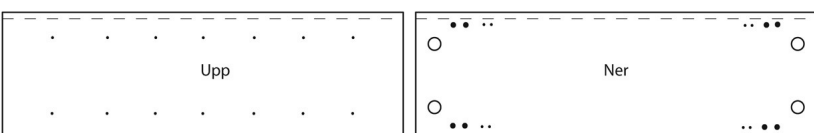


Lösa hyllplan/avdelare

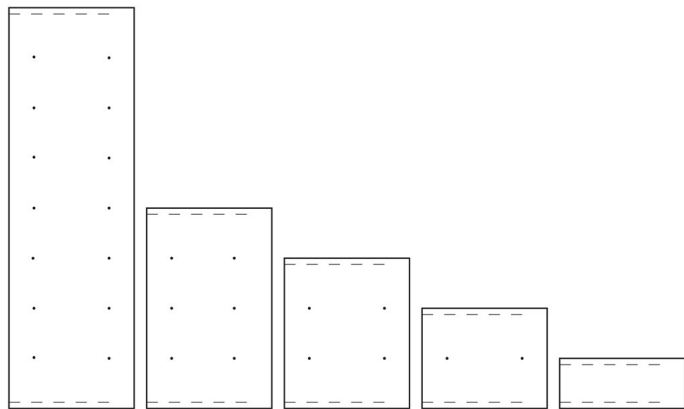

Vänster sida låg

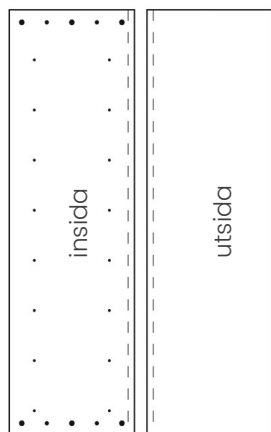


Höger sida låg

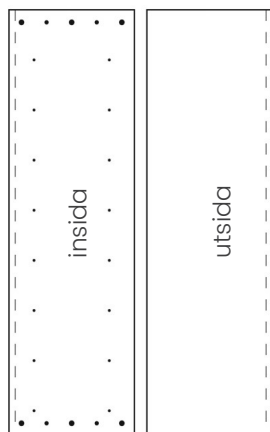


Mellanvägg låg




Vänster sida hög

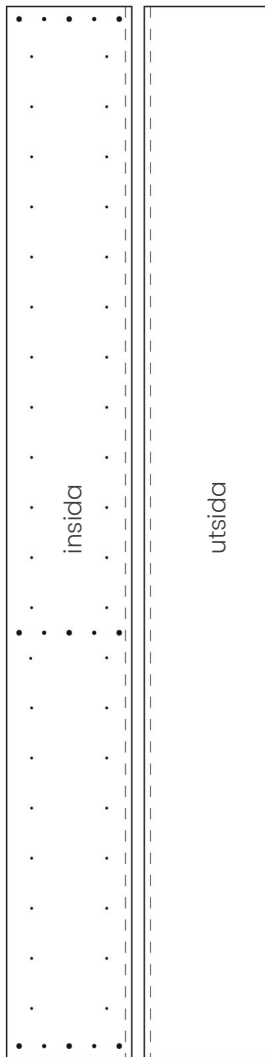

Höger sida hög

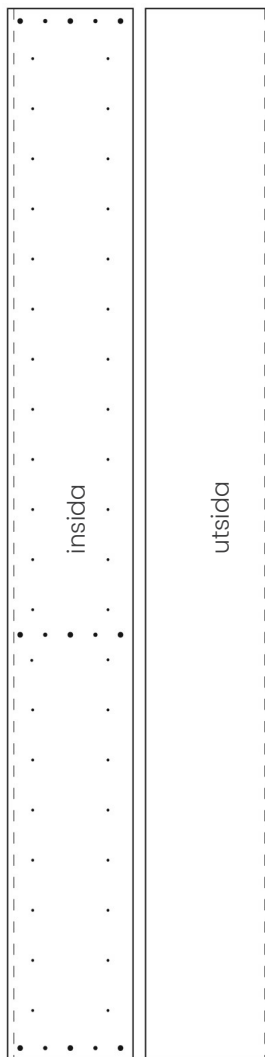




Mellanvägg hög

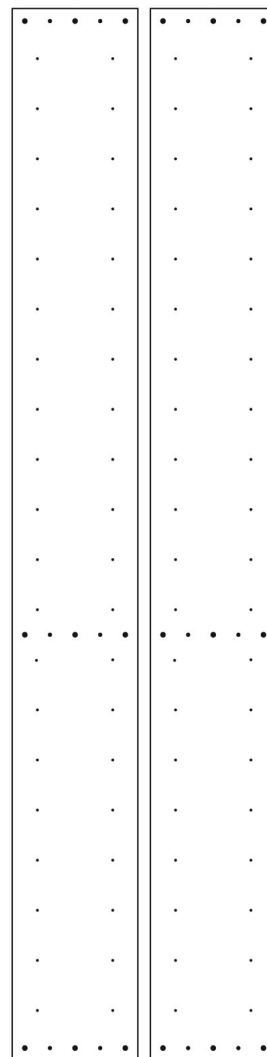

Steg för steg

1. Försäkra dig om att du har alla delar.
2. Hyllan monteras lättast liggande med baksidan (som är utfräst för rygg) mot golvet, innan den reses upp. Kontrollera att underlaget är fritt från smuts som kan repa träet.
3. Börja med att lägga fram sidor och eventuella mellanväggar. Sätt i träplugg E och kopplingskruv F på insidan av sidorna och på båda sidor av mellanväggarna.
4. Låg: Tag fram toppskivor och bottenskivor. Börja sedan montera hyllan från exempelvis vänster. Skjut ihop toppskivan och bottenskivan (40 eller 80 cm breda beroende på önskad bredd) med vänster sida. Sätt i snäckor G i topp- och bottenskivan. Pilen på snäckan ska peka mot kopplingskruven. Vrid sedan om snäckan med en skruvmejsel ca 180 grader så att den greppar och låser kopplingskruven. Toppskivan ska monteras så att snäckorna hamnar uppåt och bottenskivan med snäckorna neråt.
5. Hög: Tag fram toppskivor, bottenskivor och fasta hyllplan.

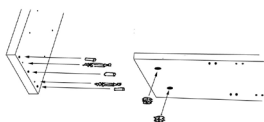

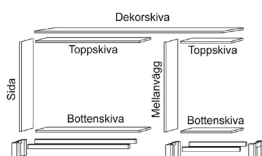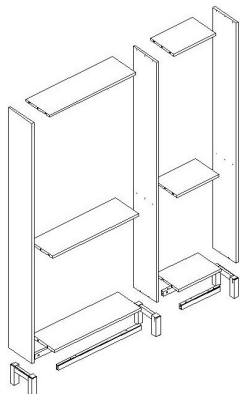


Börja sedan montera hyllan från exempelvis vänster. Skjut ihop toppskivan, bottenskivan och det fasta hyllplanet (40 eller 80 cm breda beroende på önskad bredd) med vänster sida. Sätt i snäckor I i toppskivan, bottenskivan och det fasta hyllplanet. Pilen på snäckan ska peka mot kopplingskruven. Vrid sedan om snäckan med en skruvmejsel ca 180 grader så att den greppar och låser kopplingskruven. Det fasta hyllplanet och bottenskivan ska monteras så att snäckorna hamnar neråt. Toppskivan ska ha snäckorna uppåt.

6. Om hyllan endast har en sektion skjuts den högra sidan nu ihop med resten av stommen och fästes med snäckor.


7. Om hyllan har flera sektioner monteras första mellanväggen. Skjut ihop och fäst med snäckor. Observera att de förborrade hålen för montering av gångjärn ska vara framåt. Fortsätt att i hyllans riktning från vänster till höger bygga en sektion i taget. Avsluta med höger sida.

8. Låg: Montera dekorskivan. Lägg dekorskivan med den sida du vill ha synlig neråt på golvet. Ställ den hopbyggda stommen upp och ner ovanpå dekorskivan. Mät in stommen noga så att den hamnar mitt på skivan. Skruva fast med skruv B i förborrade försänkta hål.


9. Montering av tät sockel: Sätt i träplugg E i bakkant på sockeln i de hål som överensstämmer med hålen i bottenskivan. G.A.D-märket på sockeln ska vara framåt. Tryck fast sockeln i framkanten av stommen (så att plats för ev. golvlist finns bak). Skruva fast med skruv A.

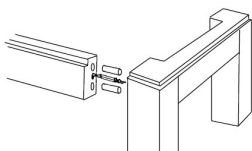

10. Montering av ben: Bygg ihop benpar och sarger genom att sätta i träplugg E och kopplingskruv F i benparen. Skjut sedan ihop benparen med sargen. Sätt i snäckor G i sargen och spänn åt. Se till så att G.A.D-märket hamnar framåt.



Observera att en hyllkombination med flera sektioner av samma bredd (40 eller 80 cm) kan ha sarger som skiljer i längd. En yttre sektion har en något kortare sarg än en sektion med två mellanväggar.

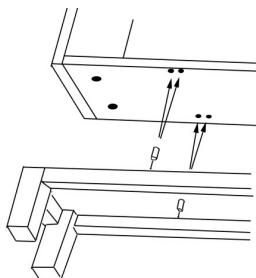


Kontrollera att benen hamnar rakt under sidor och mellanväggar. Sätt i träplugg E i överkanten av den hopmonterade ben-”sockeln” där hålen överensstämmer men hålen i botten plattan. Tryck fast sockeln i hyllstommen och skruva fast med skruv A.

11. Montering av bakstycke: Lägg hyllan på golvet med baksidan uppåt. Lägg i bakstycket så att det ligger kant i kant med falsen. Blyertsstrecket på bakstycket markerar vart spikarna bör sitta och ska vara vänt uppåt (bakåt). Spika fast med spik D.


12. Res upp hyllan och ställ den på plats.

13. Hög: Den höga modellen av Högklint ska förankras i väggen med medföljande möbelvinklar I. Skruva fast vinklarna på ovansidan av hyllan med skruv C. Skruva fast i

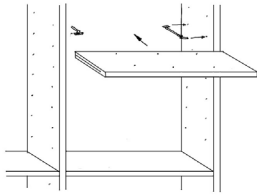

väggen med skruv eller plugg/skruv avsedd för din vägg-
typ (medföljer ej).

14. Placera de flyttbara hyllplanen horisontellt och vertikalt på önskade platser. Tryck fast trådhyllbärarna J i sidorna/topp/botten och skjut in hyllplanet framifrån på plats.
15. Placera tidningshyllor på önskade platser. Tryck fast hyllbärare H i bak och framkant. Hyllbäraren i framkant ska placeras ett hål längre ner än den bakre.
16. Montering av dörrar: Tag loss monteringsplattan från gångjärnet K och skruva fast den på insidan av hyllan i förborrade hål med skruv C. Den smala delen av monteringsplattan ska peka mot framkanten av hyllan. Skruva fast gångjärnen på dörren med skruv C. Klicka fast dörrens gångjärn på monteringsplattorna. Tryck fast ett G.A.D-bleck över justeringskruvarna.

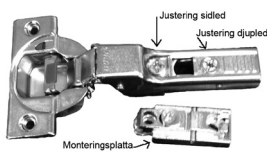

17. Justering av dörrar: Lossa på G.A.D-blecket. De tre skruvarna där under möjliggör justering av dörrarna i sidled, höjddled och djupled. Tryck fast G.A.D-blecket igen när dörren har rätt position.
18. Placera in lådor på önskade platser.

Högklint

Underhåll

Bokhyllan är tillverkad av massiv björk eller ek. Det ger ett naturligt vackert utseende och en mycket lång livslängd åt möbeln. Trä är ett naturmaterial som ändrar sig med årstiderna. Ibland är det lätt att flytta på hyllplan och lådor och ibland går det lite trögare. Det har med årstid och luftfuktighet att göra och kommer att gå tillbaka då vädret ändras.

Träet är som standard oljat i två omgångar vid leverans och har ett bra skydd. En möbel av massivt trä ska dock alltid underhållas kontinuerligt för att bevaras på bästa sätt. Vi rekommenderar att du oljar in din nyinköpta möbel med den medföljande oljan efter ca sex månader, därefter vid behov då träet känns torrt. Med åren kommer träet att mättas och behovet av ny olja minska.

En såpabehandlad möbel behöver underhållas även den. Häll cirka en liter kranvarmt vatten i en plastback och lägg i en matsked tvåflingor. Vispa tills flingorna löst sig. Doppa en trasa eller svamp i tvålvattnet och stryk på träet. Fläckar kan slipas bort med fint sandpapper i träets riktning innan såpan läggs på.

Rengör hyllan med torr eller lätt fuktig trasa. Många moderna trasor fungerar utmärkt med endast vatten, annars kan lite såpa tillsättas i vattnet. För svåra fläckar eller putsning av glasdörrar är en droppe galltvål i lite vatten det bästa för både möbel och miljö.

Har du frågor kring montering eller skötsel är du välkommen att höra av dig till vår kundtjänst på tel 0498-248230.